

## Genopfriskning af batteriet

### Formål

Hvis babysimulatorens lamper ikke lyser – enten fordi den er løbet tør for strøm eller hvis den sidder i laderen er det muligvis fordi batteriet har brug for en genopfriskning.

### Forudsætninger

- Babysimulatoren
- Nøglen til batteridækslet
- Skruetrækker
- Laderen

### Forslag til problemløsning

1. Fjern bagsiden af babysimulatoren med nøglen til batteridækslet.




2. Med en lille skruetrækker fjernes de to skruer, der holder elektronikken på plads. En skrue sidder ovenover og en sidder under lysene.



3. Fjern modulet ved at holde om de to grønne batterier.

4. Følg batteri-ledningerne hen til to små hvide stikpropper.

5. Tag ledningerne ud af stikpropperne i to minutter. Det kan være lidt vanskeligt at få den ud, så træk, om nødvendigt, forsigtigt i ledningerne.
6. Læg modulet/elektronikken ind i babysimulatoren igen og sæt bagsiden på. Forbind herefter babysimulatoren til laderen.
7. Til en start vil røde og grønne lys blinke. Herefter vil det grønne lyse konstant. Vær opmærksom på, at det kan tage op til 20 minutter. I mellemtiden vil en gul lampe lyse.
8. Hvis ingen lys aktiveres eller det grønne lys aldrig bliver konstant, så kontakt Scandidact ApS, der understøtter produktet. Så det kan vurderes om batterierne evt. skal udskiftes eller om der er andre forslag til problemløsning.

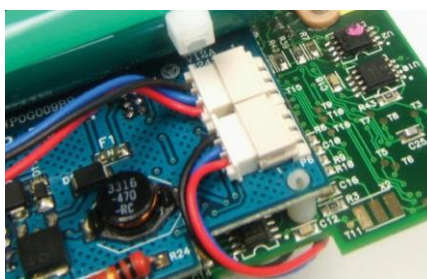

For yderligere hjælp henvises til video demonstrationer på engelsk via [www.realityworks.com/support/](http://www.realityworks.com/support/)